

Garaažiukse aluse tihendi paigaldus

Toote iseloomustus

Kvaliteetne tihend/künnis garaažiukse alla.

Tihend on mõeldud takistamaks vee, pori ja mustuse pääsu garaaži.

Künnist saab kasutada ka ilmastikuvee suunamisel kallakutel, sissesõiduteedel jne

Toode on valmistatud tugevast, vastupidavast ja täielikult ilmastikukindlast sünteetilisest kummist, mis ei kaota aja jooksul elastsust ega ei vanane.

Kannatab sõidukitega üle sõitmist ning ei kahjusta rehve.

Materjali elastsus tagab mugavama ülesõidu.

- materjal: EPDM kumm

- mõõtmed: 78 x 14mm

- värvus: must

Enne paigaldamist

Kuna riba on valmistatud kummist ja karpi rullitud on oluline see enne paigaldamist sirgeks ajada. Selleks asetage tihend horisontaalsele pinnale ja oodake kuni tihend ennast ise sirgeks painutab või protsessi kiirendamiseks võib kasutada ka fööni(kuumaõhupüstolit) või asetage see päikse kätte tasasele pinnale.

NB! Tihend võtab ka kuumutamise ajal mällu tasapinna kuju, seega veenduge, et see oleks ka kuumutamise ajal tasasel pinnasel.

Tihendi paigalduse juhend

Vajalikud tööriistad:


- Põranda pinna puhastuseks vajalik keemia: bensiin, alkohol või rasvaeemaldusvahend (vastavalt põranda materjalile)
- Maalriteip
- Pliiats
- Nuga
- Liim või kahepoolne teip, tihendi kinnitamiseks. Kinnituse tüüp valida vastavalt põranda pinna tüübile.
- Soovi korral kindad.



NB!

Kogu mustus, vesi, muda, õli ja muu praht tuleb eemaldada. Ukse tihendi paigaldamise koht peab olema puhas ja kuiv!

1. Laotage tihend garaažiukse alla nii, et tihendi kõrgem osa oleks siseruumi pool ja madalam pool väljapoole.

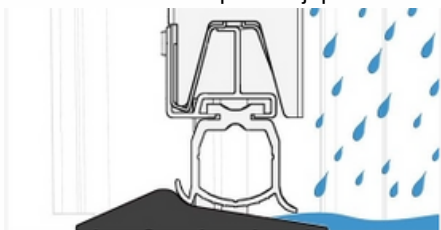

2. Märkige tihendi piirid pliiatsi või markeriga põrandale ja eemaldage tihend.



3. Asetage pliiatsi piiridest väljapoole teip, et valmistada pind ette liimimiseks.



4. Lisage liimi nii piirjoone äärtesse kui keskele, et tagada piisav liimi kogus tihendi fikseerumiseks.



5. Pressige tihend tihedalt põranda külge libistades seda kinni järjest, et eemaldada tihendi ja põranda vahelt kõik õhumullid.



6. Soovi korral paigaldage teip ka tihendi peale ja kinnitage ääred liimiga, et tagada puhas lõpptulemus. Eemaldage teibid ja laske liimil kuivada.



ÄRGE sõitke üle tihendi 24 tunni jooksul pärast paigaldamist.